

Renkaankorjausohjeet



**JOS EXPRESSO-KÄRRYSI RENGAS TYHJENEE,
ÄLÄ IRROTA PYÖRÄÄ KÄRRYSTÄ!**

info

Huoltoa varten tarvitset:

- nämä huolto-ohjeet - työkaluja ei tarvita!
- varaosasisäkumin (koko 3.00-4)

info

Turvallisuutesi vuoksi:

- varmista että paineilmalaitteisto on kunnossa ja sopii pienille renkaille.
- käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia.
- älä koskaan kumarru pyörännavan yli, kun täytät rengasta ilmalla.

SISÄKUMIN ASENNUSOHJE


1. Tyhjennä rikkoontunut rengas täysin.
2. Poista punainen, halkaistu lukitusrengas
3. Poista ulko- ja sisäkumi (kuva 1).
4. Varmista että kaikki terävät esineet on poistettu renkaasta.
5. Asenna uusi sisäkumi renkaan sisälle, ennen kuin asennat ne vanteelle.
6. Asenna punainen lukitusrengas (kuva 2). **TÄRKEÄTÄ** Varmista että halkaistu lukitusrengas on oikein asennettu, eli että halkio on suoraan sisäkumin venttiilin kohdalla.
7. Kun lukitusrengas on paikallaan, täytä n. 0,5 bar, tarkista pyörän ja lukitusrenkaan asennus ennen enimmäispaineen, 2,5 bar, täyttämistä.



Rengastalo Oy

Kiviaidankatu 2 F
00210 Helsinki

Puhelin: 09-4542670
Faksi: 09-45426720
info@rengastalo.fi

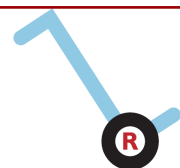

RENGASTALO

Ja kaikki liikkuu paremmin!